

GEBRUIKSAANWIJZING MULTIKAST

GEBRUIKSAANWIJZING MULTIKAST MET VASTE LEGBORDEN





REINIGING

De Marko Multikast kan met een vochtige doek en met een mild reinigingsmiddel worden schoongemaakt.

Bij levering zijn de legborden al op een standaard hoogte gemonteerd (afhankelijk van het model en of er laden in zitten).



Voor het verstellen van de legborden op een andere hoogte, is een kruisschroevendraaier nodig. Alle vier de schroeven ongeveer 90 graden naar links draaien, totdat het legbord er uit getild kan worden.

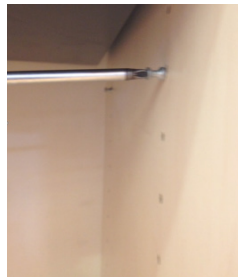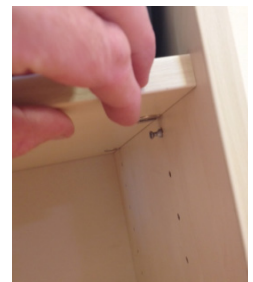

Daarna de vier schapdragers uit de zijwand draaien en op de gewenste hoogte weer indraaien.



Vervolgens de legborden er weer op leggen.

LET OP

De legborden moeten weer bevestigd worden door de schroeven naar rechts te draaien.

www.eromesmarko.nl

